

PHILIPPGRUPPE

PHILIPP Kugelkopf-Hebekopf



Verwendungsanleitung

Der PHILIPP Kugelkopf-Hebekopf

Der Kugelkopf-Hebekopf gehört zum PHILIPP Transportankersystem und entspricht der VDI/BV-BS-Richtlinie „Transportanker und Transportankersysteme für Betonfertigteile“ (VDI/BV-BS 6205).

Bei der Anwendung des Kugelkopf-Hebekopfes ist diese Verwendungsanleitung, die Einbau- und Verwendungsanleitungen für die Kugelkopf-Transportanker sowie die Allgemeine Einbau- und Verwendungsanleitung zu beachten.

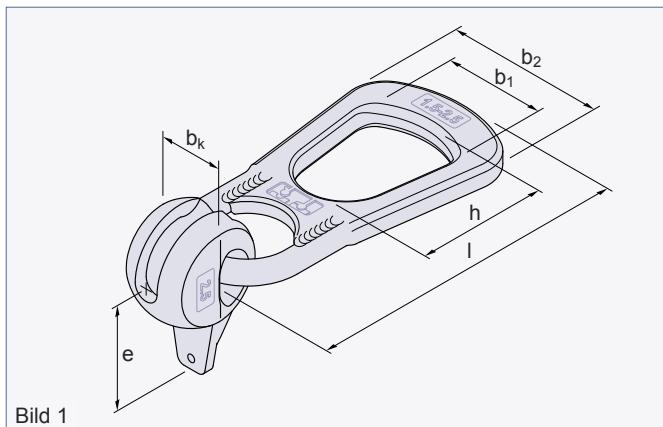


Tabelle 1: Zulässige Belastung und Abmessungen

Artikel-Nr.	Typ	zul. Belastung F 0°- 90° [kN]	Abmessungen						Gewicht [kg]
			b ₁ [mm]	b ₂ [mm]	h [mm]	e [mm]	b _k [mm]	l [mm]	
80-HKD-013	KK 1.3	13	46	78	70	53	33	158	0,9
80-HKD-025	KK 2.5	25	66	100	86	68	43	197	1,6
80-HKD-050	KK 5.0	50	72	125	88	95	56	240	3,4
80-HKD-100	KK 10.0	100	89	170	115	120	77	340	9,5
80-HKD-200	KK 20.0	200	130	218	150	165	112	453	23,2
80-HKD-320	KK 32.0	320	168	277	200	225	153	593	45,4

Werkstoffe

Der Kugelkopf-Hebekopf besteht aus einem widerstandsfähigen Stahlgussmaterial. Die darin eingearbeiteten Klauen dienen zur Aufnahme des Ankerkopfes. Der Kugelkopf-Hebekopf ist galvanisch verzinkt.

Verwendung

Der Kugelkopf-Hebekopf wird als Lastaufnahmemittel innerhalb des Transportankersystems verwendet. Das An- und Abkuppeln des Kugelkopf-Hebekopfes lässt sich schnell und einfach ausführen. Die Anwendung für die Lastfälle Axial-, Schräglag- und Querzug ist möglich. Der Einbau von Produkten aus dem Kugelkopf-Transportankersystem erfordert den Einsatz von Kugelkopf-Aussparungskörpern. Die korrekte Lage des Ankers sowie ein einfaches und sicheres Ankuppeln des Kugelkopf-Hebekopfes ist dadurch sichergestellt.


Kennzeichnung

Der Kugelkopf-Hebekopf ist mit folgenden Angaben gekennzeichnet:

- Hersteller (PHILIPP)
- Lastklasse (z.B. 1.5-2.5)
- System (KK)
- CE-Kennzeichen ①
- Chargennummer
- Bedienungssymbol



- ① Die EG-Konformitätserklärung des Kugelkopf-Hebekopfes ist auf Anfrage erhältlich oder auf unserer Webseite www.philipp-gruppe.de zu finden.

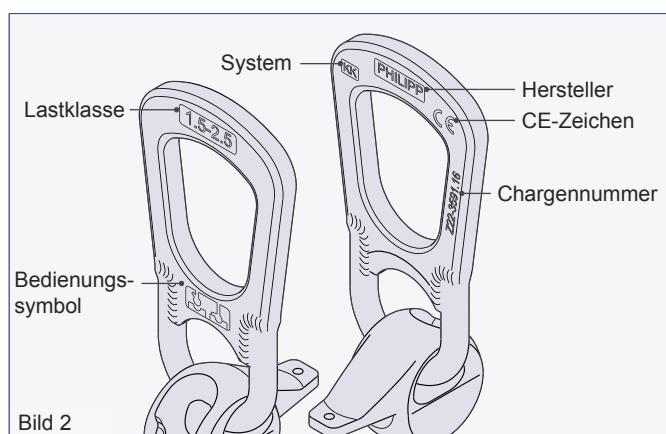

Anwendung

Korrosionsschutz

Der Korrosionsschutz des Kugelkopf-Transportankers kann durch vertieften Einbau erhöht werden. Der zusätzliche Aussparungskörper muss dennoch den voll funktionsfähigen Einsatz gemäß dieser Verwendungsanleitung gewährleisten und mindestens den Abmessungen der Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2: Abmessungen vertiefter Einbau

Lastklasse	k [mm]	h [mm]
1.3	Ø 115	30
2.5	Ø 150	30
5.0	Ø 210	30
10.0	Ø 265	30
20.0	Ø 360	30
32.0	Ø 490	30

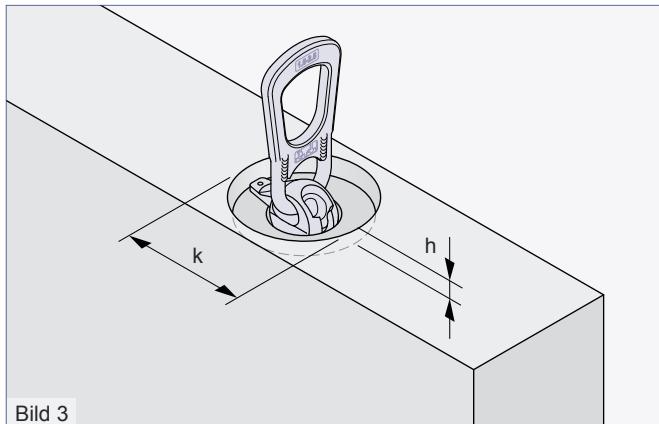


Bild 3

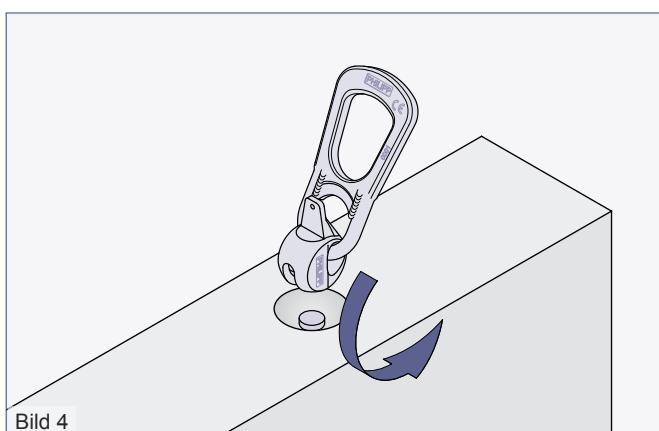


Bild 4

Ankuppeln

Der Kugelkopf-Hebekopf wird mit seiner Öffnung nach unten über den Ankerkopf gesetzt und durch Drehen der Lippe an den Kugelkopf-Transportanker angekuppelt (siehe Bild 4).

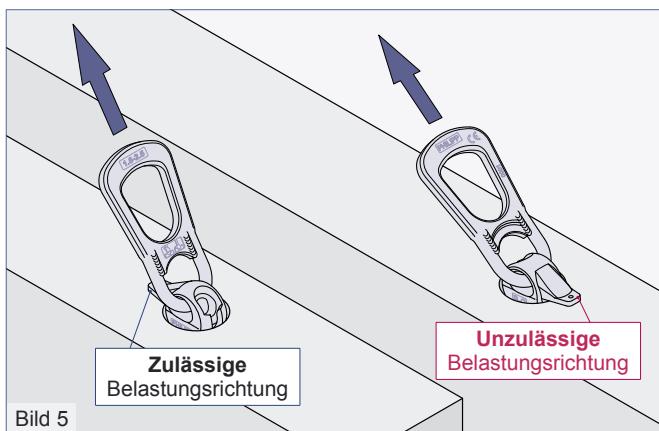


Bild 5

Heben und Drehen

Der Kugelkopf-Hebekopf ist so konstruiert, dass ein unbeabsichtigtes Abkuppeln (auch ohne Belastung durch Anschlagmittel) nicht möglich ist. Beim Heben ist darauf zu achten, dass die Lippe der Kugel in Zugrichtung zeigt.

Der Kugelkopf-Hebekopf ist für Lastfälle in alle Richtungen geeignet (Axial-, Schräg- und Querzug).

Beim Drehen von Bauteilen ist besonders auf die Lippenstellung der Kugel des Kugelkopf-Hebekopfes zu achten. Diese muss auch hierbei immer in Zugrichtung zeigen (siehe Bild 5).

Abkuppeln

Zum Abkuppeln des Kugelkopf-Hebekopfes muss dieser entlastet werden.

Danach erfolgt durch Zurückdrehen der Lippe das Abkuppeln vom Kugelkopf-Transportanker (siehe Bild 6).

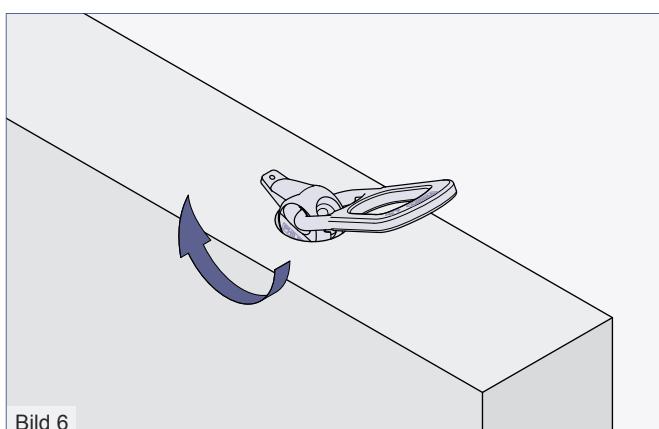


Bild 6

Verwendung und Sicherheit

Lastklassensystem

Die Komponenten des Kugelkopf-Transportankersystems sind unterteilt in verschiedene Lastklassen. Jede Lastklasse eines Hebekopfes entspricht dabei einer oder mehrerer Lastklassen der Transportanker. Die Zuordnung hierfür ist in Tabelle 3 zu finden. Eine Verwechslung ist ausgeschlossen, da der Kugelkopf-Hebekopf an einem Anker der falschen Lastklasse nicht angekuppelt werden kann.

Tabelle 3: Kombination von Kugelkopf-Hebekopf und Kugelkopf-Transportanker

Kugelkopf-Hebekopf	Kugelkopf-Transportanker
Typ ①	Typ ①
KK 1.3	KK 1.3
KK 2.5	KK 2.5
KK 5.0	KK 4.0 KK 5.0
KK 10.0	KK 7.5 KK 10.0
KK 20.0	KK 15.0 KK 20.0
KK 32.0	KK 32.0

① Typ (System / Lastklasse)

Sicherheitshinweise

Der Kugelkopf-Hebekopf gilt als Lastaufnahmemittel und ist deshalb gemäß den Bestimmungen der DGUV-Regel 100-500, Kapitel 2.8 Abschnitt 3.15.4, jährlich zu überprüfen. Diese Prüfung ist von einem Sachkundigen vorzunehmen und obliegt dem Verantwortungsbereich des Unternehmers. Je nach Einsatzbedingungen des Kugelkopf-Hebekopfes können Prüfungen in kürzeren Abständen als einem Jahr erforderlich sein. Dies gilt z.B. bei besonders häufigem Einsatz, bei erhöhtem Verschleiß, bei Korrosion oder Hitzeeinwirkung. Generell sind die jeweils aktuellen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Die richtige Hakengröße und Hakenform ist zu beachten, da dadurch die Standzeit verlängert werden kann.



Schweißungen oder andere starke Wärmebeeinflus-
sungen am Kugelkopf-Hebekopf sind unzulässig.

Wird der Kugelkopf-Hebekopf mit außergewöhnlichen Belastungen (z.B. durch ein Schadensereignis) beansprucht, die seine Tragfähigkeit beeinflussen, ist er einer außerordentlichen Prüfung durch einen Sachkundigen zu unterziehen. Die Prüfung erfolgt nach den unter Punkt „Ablegerefuge und Prüfservice“ aufgeführten Kriterien.

Ablegereeife

Ablegereeife und Prüfservice

Die Ablegereeife des Kugelkopf-Hebekopf richtet sich nach den Bestimmungen der DGUV-Regel 100-500, Kapitel 2.8 Abschnitt 3.15.4.

Vor der Überprüfung ist der Kugelkopf-Hebekopf zu reinigen. Bei der Prüfung sind folgende Kriterien zu beachten. Bei einer einzigen Übereinstimmung der unten genannten Punkte ist der Kugelkopf-Hebekopf ablegereif und darf nicht mehr verwendet werden.

- Bei plastischen Verformungen ist die Ablegereeife des Kugelkopf-Hebekopfes erreicht. Diese Verformungen können z.B. sein: verbogenes Kupplungsglied, Druckstellen durch Anschlagmittel etc.
- Riss in Kugel oder Kupplungsglied
- Bei Über- bzw. Unterschreitung der zulässigen Verschleißmaße ist ebenfalls die Ablegereeife erreicht (siehe Tabelle 4 und Bild 7).



Die Weiternutzung beschädigter oder ablegereifter Lastaufnahmemittel ist unzulässig.

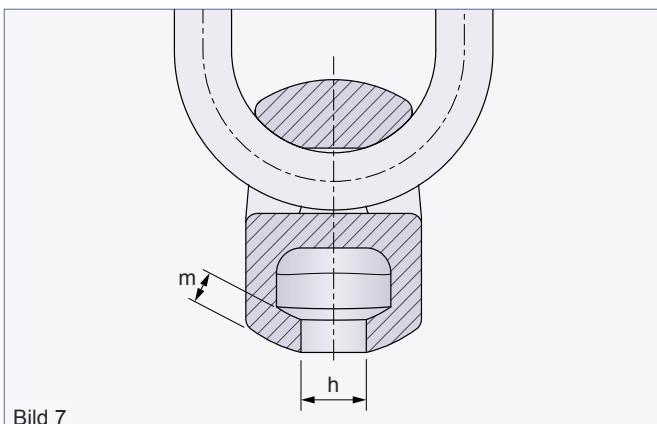


Bild 7

Tabelle 4: Grenzmaße für Abnutzung

Lastklasse	Maximum h_{\max} [mm]	Minimum m_{\min} [mm]
1,0 - 1,3	13,5	5,5
1,5 - 2,5	18,0	6,0
3,0 - 5,0	25,0	7,5
6,0 - 10,0	33,5	13,5
12,0 - 20,0	48,5	18,0
32,0	60,0	25,0

Prüflehre

PHILIPP bietet zum schnellen und einfachen Prüfen der Verschleißmaße an einem Kugelkopf-Hebekopf eine Prüflehre an. Mit Hilfe dieser Prüflehre kann sowohl die Maulweite h_{\max} als auch die Lippendicke m_{\min} geprüft und somit u.a. eine Ablegereeife bestimmt werden (siehe Tabelle 4 und Bild 7).



Weitere Informationen zum Thema Ablegereeife und Prüfservice sind in unserem Dokument „UVV-Prüfung - Alles auf einen Blick“ zu finden.

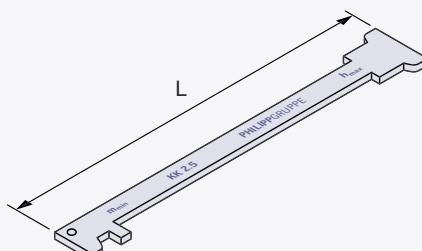


Bild 8

Tabelle 5: Prüflehre

Artikel-Nr.	Typ	L [mm]
80PL013	KK 1,3	145
80PL025	KK 2,5	168
80PL050	KK 5,0	182
80PL100	KK 10,0	215
80PL200	KK 20,0	245
80PL320	KK 32,0	265

Ablegereeife

Verwendung

Die Prüfung der Maulweite auf Ablegereeife erfolgt wie in Bild 9 dargestellt. Die Prüflehre wird mit der mit h_{\max} gekennzeichneten Seite in die Ankernut der Kugel eingeführt. Hier darf sie sich nicht horizontal in die Ankernut einbringen lassen (Bild 9a). Ist dies jedoch möglich (Bild 9b), ist der Kugelkopf-Hebekopf ablegereeif und darf nicht mehr verwendet werden.

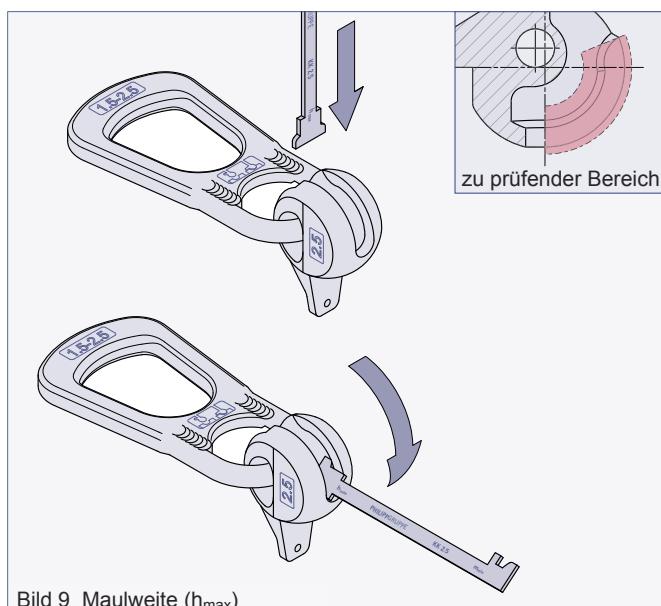


Bild 9 Maulweite (h_{\max})

Die Prüfung der Lippendicke erfolgt mit der mit m_{\min} gekennzeichneten Seite. Hier darf sich die Kontur der Prüflehre nicht komplett über die Lippe der Kugel schieben lassen (Bild 10a). Ist dies möglich (Bild 10b), ist der Kugelkopf-Hebekopf ebenfalls ablegereeif und darf nicht mehr verwendet werden.

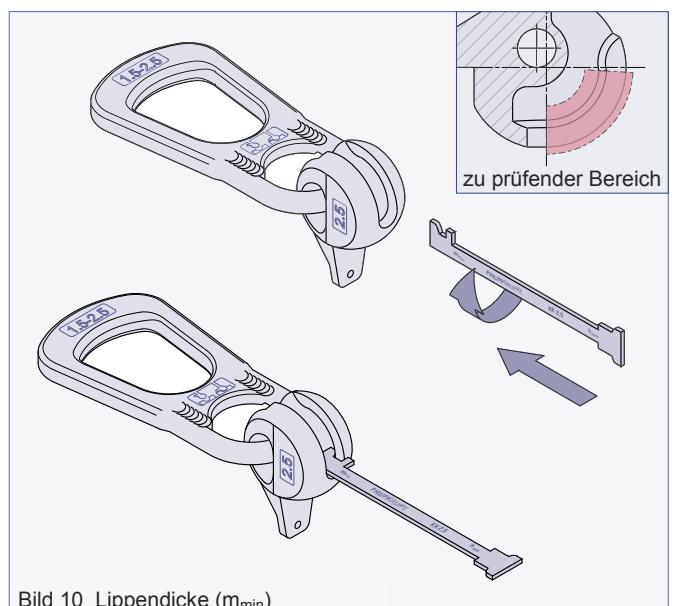


Bild 10 Lippendicke (m_{\min})

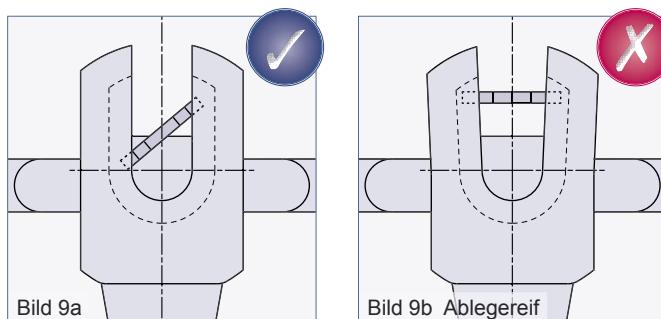


Bild 9a

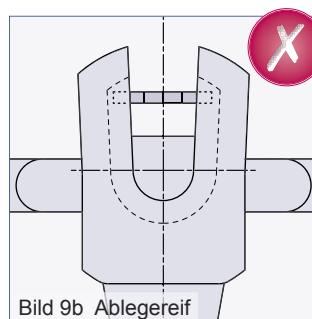


Bild 10a



Bild 10b Ablegereeif



Wenn Sie eine ordnungsgemäße und dokumentierte Überprüfung wünschen, steht Ihnen unser Prüfservice unter der Rufnummer +49 (0) 6021 / 40 27-700 jederzeit zur Verfügung.